


PVC szalagfüggöny felszerelési utasítás csemegepultra

- Alkohollal zsírtalanítsa az előzőleg szükség szerint lemosott és megszáritott felső üveglap és alsó munkalap ábrán sötét csíkkal jelölt részeit 10 cm szélességben.

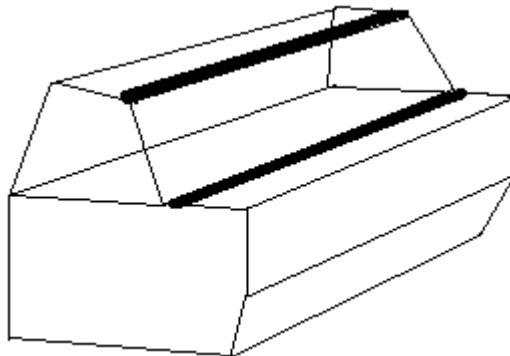


A „C” profilokat próbálja oda majd ragassza fel a megtisztított részekre vízszintesen úgy, hogy a pultból nézve a szélesebbik pereme legyen öntől távolabb (az öntapadós ragasztószalag borítását természetesen el kell távolítani).

Ismételje meg a többi függönnyt tartó profil felragasztását is szorosan egymás mellé illesztve.



„C” profil

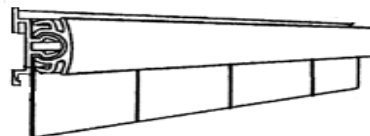

„ szalagösszefogó „ profil

- Erősen nyomja rá a „C” profilokat a csemegepult üveg felületére és a munkalapra.
- Tekerje ki a csomagban található szalagfüggöny darabokat.
- Szemből helyezze fel a „C” profilokra a szalagfüggönyöket balról jobbra számozott sorrendben úgy, hogy először a függöny befogó profil szélesebbik talpát nyomja a „C” profil szélesebbik pereme alá ütközésig, majd a közelebbi talp peremét is szorítsa a „C” profilhoz, végül pedig húzza meg míg a helyére kattan. Ismételje meg a többi szalagfüggönnyel is ezt a folyamatot felül és alul egyaránt.

Használat

- A csemegepultból történő árú kivételekor az alsó szalagösszefogó profil megfelelő szakaszát kivesszük a „C” idomból, majd kifordítva a felső szalagösszefogó profil peremére helyezzük. Ezáltal a csemegepult megfelelő szakasza szabaddá válik.

Tisztítása kizárólag folyékony tisztítószerrel !