

PVC szalagfüggöny felszerelési utasítás tejhűtőre

A tejhűtő felső homloklemezének alsó 10 cm-es szakaszát tisztítsa le alkohollal.

A „C” profilról távolítsa el az öntapadós ragasztó borítását, majd ragassza fel a már megtisztított területre vízszintesen úgy, hogy a szélesebbik pereme legyen felül.


Szemből helyezze fel a tartósínre a szalagfüggönyt úgy, hogy először a függöny felső peremét nyomja a felragasztott „C” profil felső pereme alá ütközésig. Ezt követően az alsó peremet is szorítsa a „C” profilhoz, végül pedig húzza meg lefelé míg a helyére kattan. Ezután tekerje le a szalagfüggönyt.

A lelógó függöny alját hajtsa vissza – az ábrán látható módon - és állítsa be a szalaghosszt úgy, hogy benyúláskor a szalagok eléggé szét tudjanak húzódní. Pl. kényelmesen kilehessen venni egy doboz vaját

Az így kapott szintet jelölje meg és ide ragassza az alsó „C” profilt a felsővel megegyező módon. Előtte a felület alkoholos tisztítása szükséges. A szalagfüggöny alsó befogóját helyezze az alsó „C” profilba.

Tennivalók rakodáskor

A hűtő feltöltésekor az alsó befogót kivesszük a „C” profilból, majd kifordítva a felső befogó profil peremére helyezük. Ezáltal a hűtő alsó fele szabaddá válik. A hűtő felső részének feltöltésekor vagy tisztításakor célszerű teljesen levenni a szalagfüggönyt.

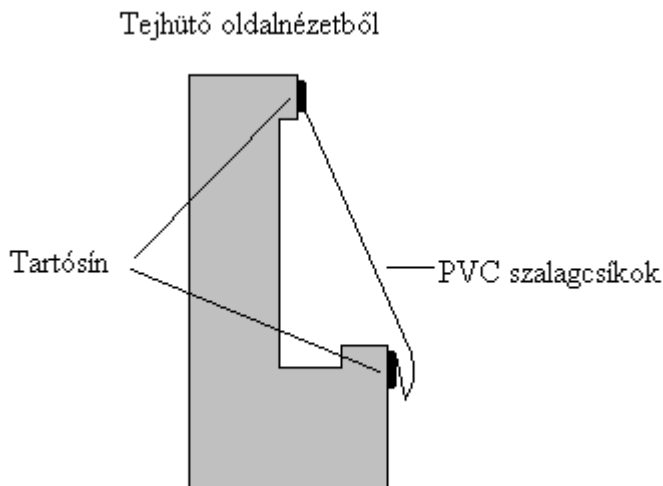

A szalagok tisztítása kizárólag nem maró hatású folyékony tisztítószerrel történhet !