

Strip Door Kft.


2330 Dunaharaszti Rónai u. 62.

Tel / fax: 06-24-490-961 Mobil: 06-20-9566-556


<http://vnet.hu/stripdoor>

PVC szalagfüggöny felszerelési utasítás

- 1) A „C” profilt fúrja át közepén - méterenként 4 ponton - és rögzítse vízszintesen az ajtónyílás fölé úgy, hogy a szélesebbik pereme legyen felül.
- 2) Lógatva tekerje le a szalagfüggönyt.. Szemből helyezze fel a tartósínre úgy, hogy először a függöny felső peremét nyomja a „C” profil felső pereme alá ütközésig, majd az alsó peremet is szorítsa a „C” profilhoz, végül pedig húzza meg lefelé míg a helyére kattán.
- 3) A lelógó függöny alját vágja le az aljzattól kb. 1 cm-re.

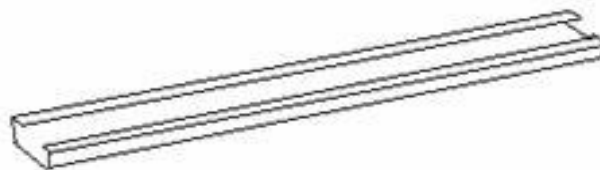

„C profil”

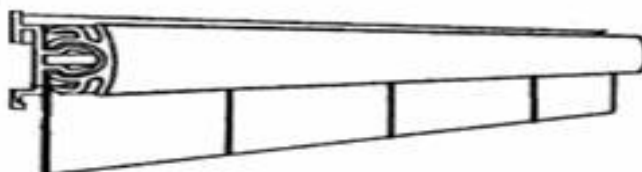

„szalagösszefogó profil”

A szalagok tisztítása kizárólag nem maró hatású folyékony tisztítószerrel történhet !
