


Felszerelési tájékoztató rozsdamentes acél és horganyzott felfüggesztésű PVC szalagfüggönyhöz

A PVC szalagfüggöny felfüggesztésére szolgáló kampósoron 6 mm átmérőjű furatok találhatóak (méterenként 6 db). A kampósor kiképzése folytán akár mennyezetre akár oldalfalra is felrögzíthető a szalagfüggöny.

Az ajtó fölé a szalagfüggöny méretének megfelelő magasságban vízszintesen szereljük fel a kampósorokat. Felszerelés után az ábra szerint akasszuk fel a lemezekkel megfejtelt szalagcsíkokat úgy, hogy az 1 kampós átfedés kialakuljon (200 mm-es szalagcsíkok esetén 35 - 35 mm, 300 mm-es szalagcsíkok esetén 55 - 55 mm).

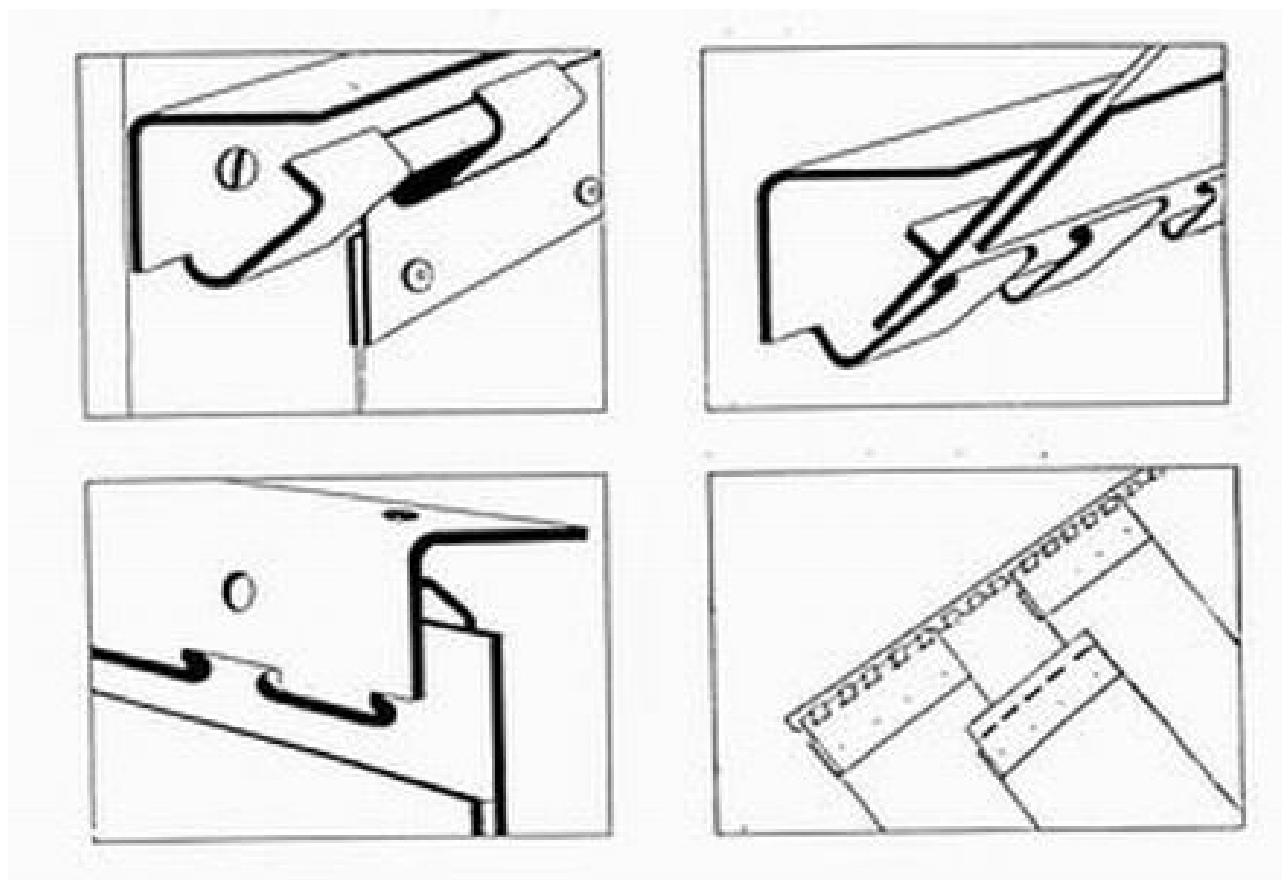

A lemezek a szalagcsíkokra popszegecsekkel vannak felrögzítve. Felakasztgatásnál ügyeljünk arra, hogy az egymásra fekvő szalagcsíkoknál a popszegecselés laposabb részei feküdjenek egymásra.

Felszerelés után a szalagcsíkok alját pvc. vágó kés segítségével vágjuk le a padlótól 1 cm-re.

A szalagok tisztítása kizárólag nem maró hatású folyékony tisztítószerrel történhet !